



9  
KTJ

9  
KTJ

7


14

12

Jatko dokumentoitu asfaltin alle.  
Kaivetaan oleva jatko esiin ja varat  
että yltää siirtämään jatkon  
viheralueelle. Vaihdetaan yliheitossa  
oleva XOK112 jatko uuteen TF5 24k  
haarajatkoon, jolta haaroitetaan uusi  
FYOVD2PMU 12k kaapeli  
kiinteistölle.




Vihreällä merkattu olevan kaapelin reitti. Sinisellä olevat kaapelijatkot. Punaisella suunniteltu uusi kaapeli.

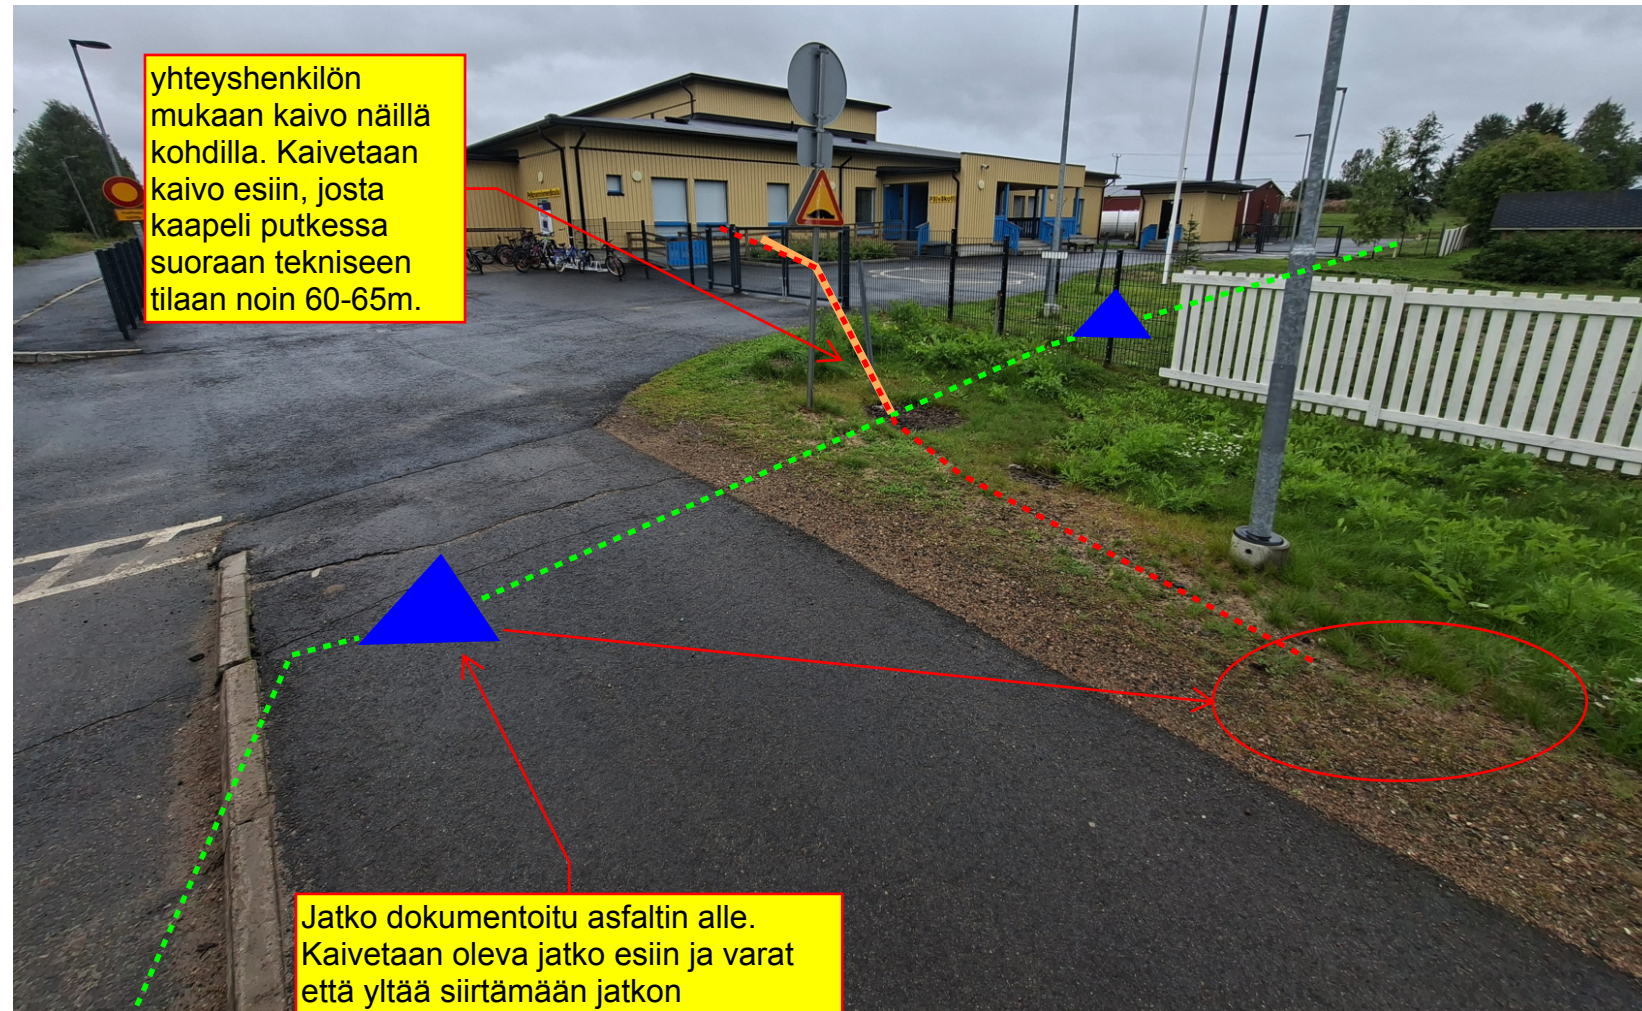

yhteyshenkilön mukaan kaivo näillä kohdilla. Kaivetaan kaivo esiin, josta kaapeli putkessa suoraan tekniseen tilaan noin 60-65m.

Jatko dokumentoitu asfaltin alle. Kaivetaan oleva jatko esiin ja varat että yltää siirtämään jatkon viheralueelle. Vaihetaan yliheitossa oleva XOK112 jatko uuteen TF5 24k haarajatkoon, jolta haaroitetaan uusi FYOVD2PMU 12k kaapeli kiinteistölle.

Tekninen tila 2krs.

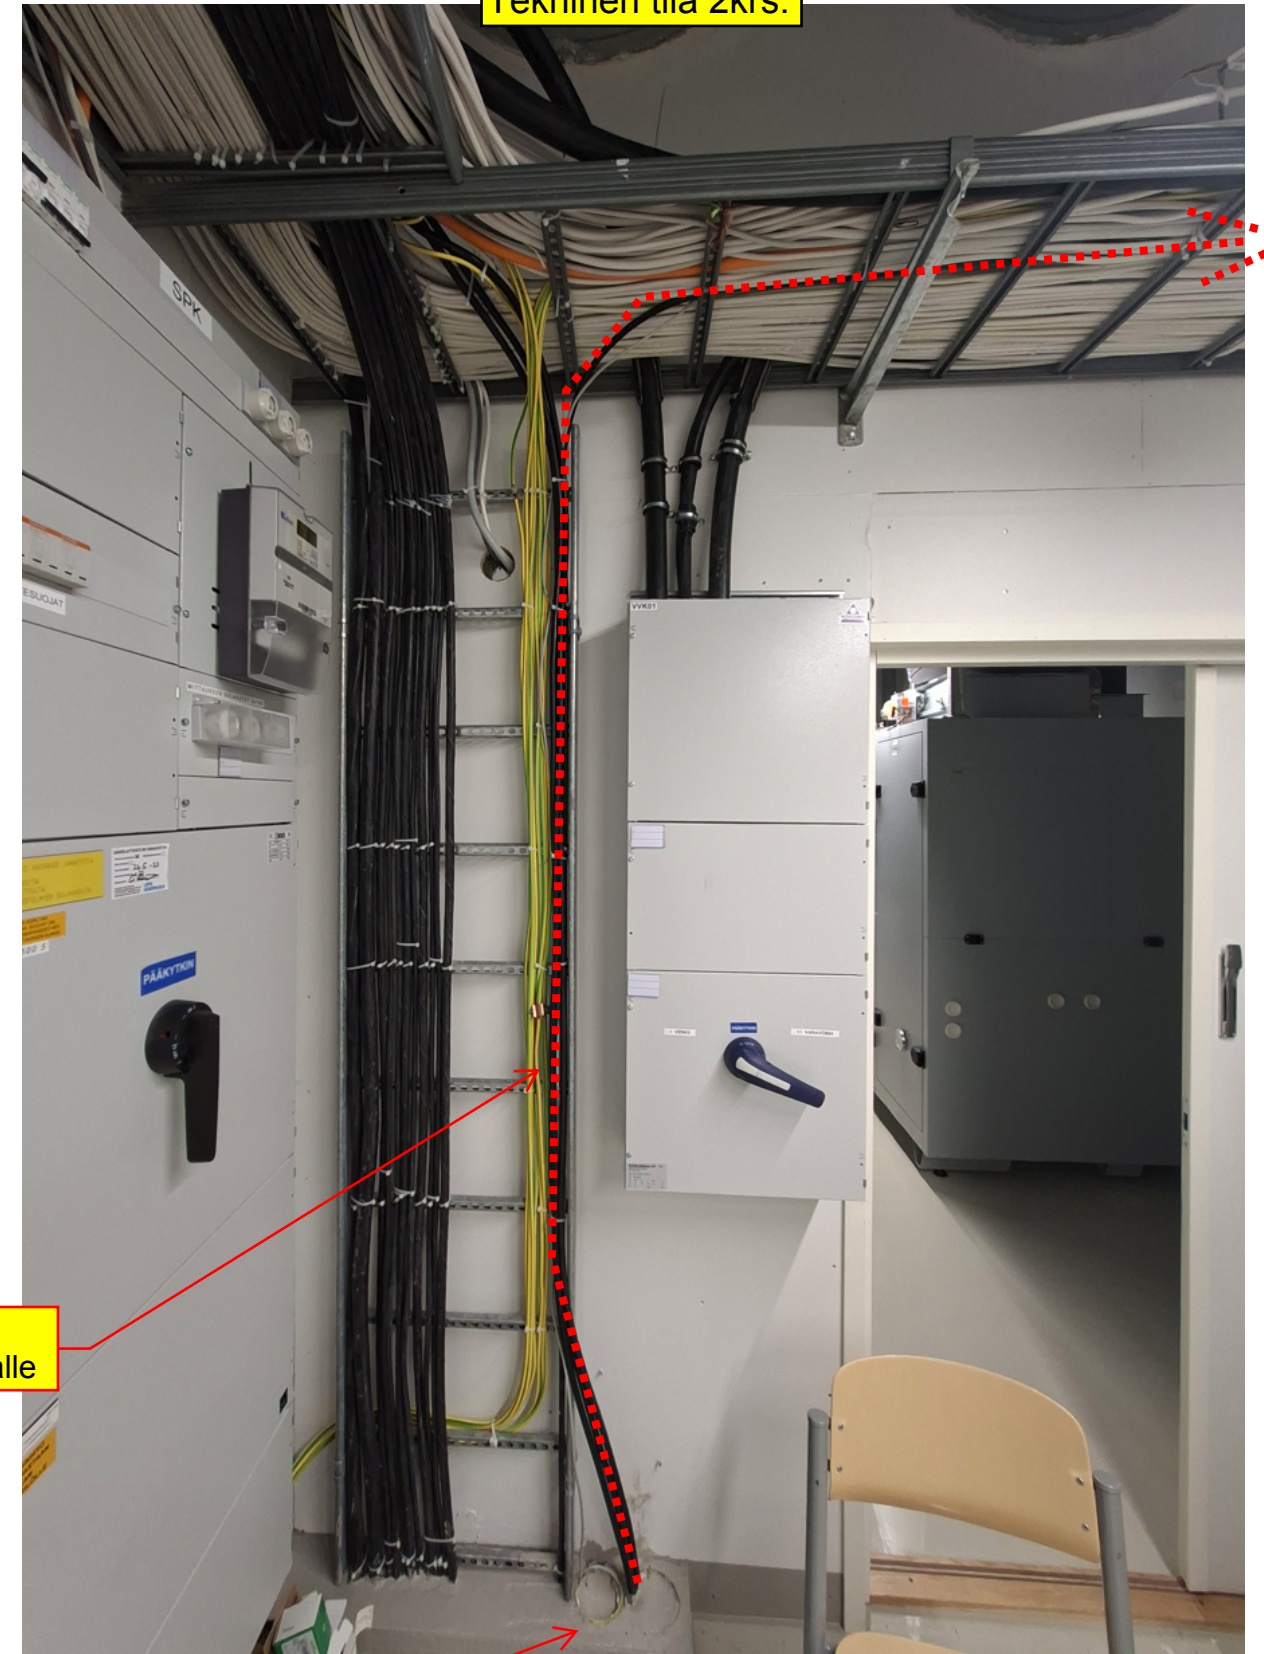


Kiinnitetään kaapeli arinalle

Putkenpää suoraan kaivolta. olevia kuituja myös putkessa





Maadoitus ruuvilla.  
Asennetaan  
potentiaalintasauskisko ja  
siirretään tämä 16kevi  
kiskolle, jolta myös paneeli  
maadoitetaan.

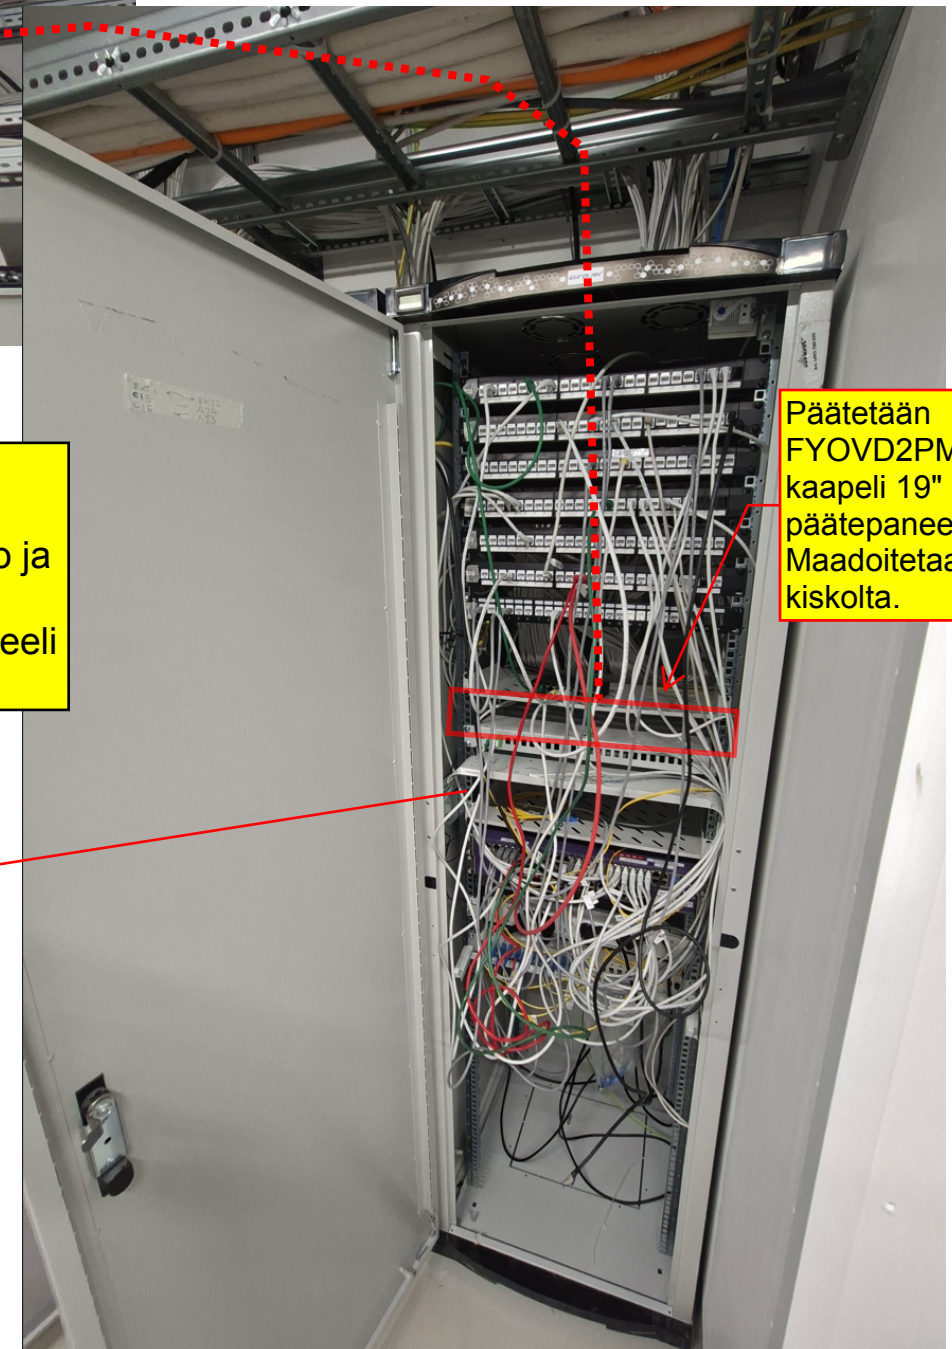

Päätetään  
FYOVD2PMU 12k  
kaapeli 19"  
päätepaneelille (LC).  
Maadoitetaan  
kiskolta.